




RECOMENDACIONES PREVIAS



- Desembale el producto.
- *1 La imagen del producto es ilustrativa, dependiendo de la línea pueden variar los colores y materiales, NO así la cantidad de elementos.

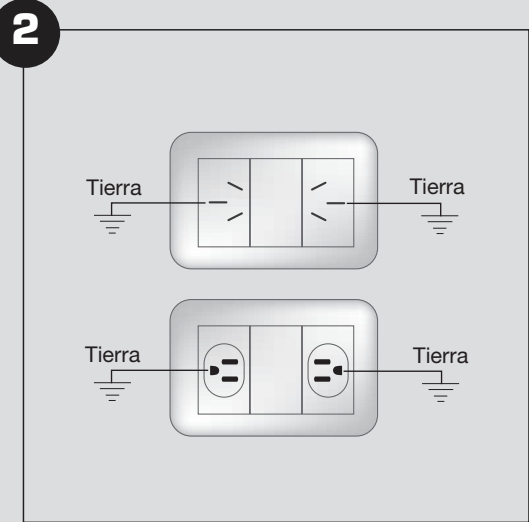

- Su instalación eléctrica debe poseer una adecuada conexión a tierra.




- Presurizador PRESS es apto para distintas instalaciones con tanque elevado y cisterna.
- Siga su **CASO**:
 - A** Instalación con tanque cisterna
 - B** Instalación con tanque elevado con salida lateral
 - C** Instalación con tanque elevado con salida por abajo

REFERENCIAS
GRÁFICAS:

AF (Agua Fría)
AC (Agua Caliente)


CASO: **A** Instalación con tanque cisterna **B** Instalación con tanque elevado con salida lateral
C Instalación con tanque elevado con salida por abajo

BY PASS:
*color ilustrativo

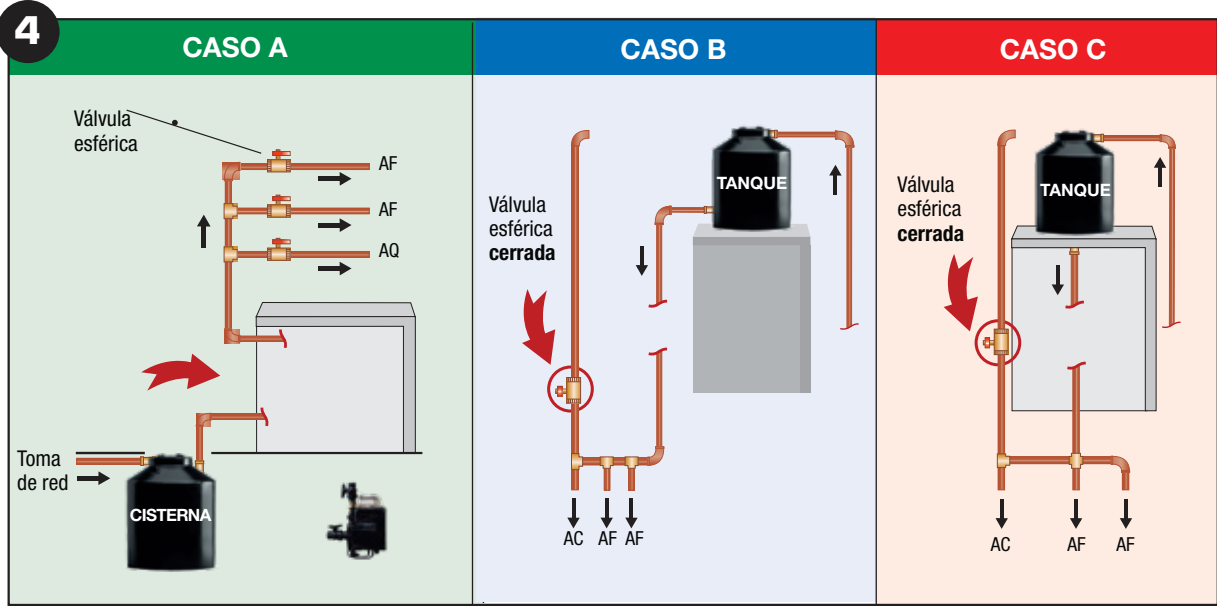


! IMPORTANTE

- Corte la tubería en la salida de como lo indica la flecha roja arriba (en el paso 4).
- **CASO B - C** Colocar una válvula esférica en la tubería del ruptor de vacío (jarros de aire) y mantenerla cerrada mientras el equipo se encuentra instalado.

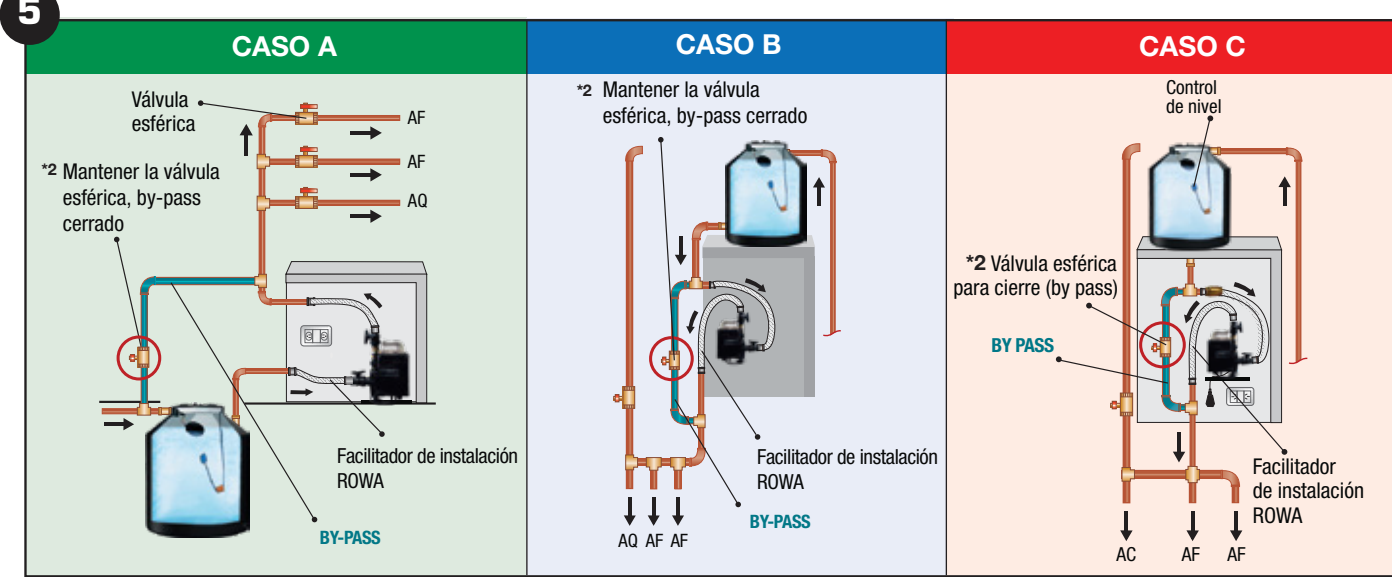


- Instalar el presurizador.
- Hacer el BY PASS.
- *2 Válvula esférica (by pass) siempre debe quedar en posición de cerrado. Sólo se abre en caso de retirar el presurizador.
- Para facilitar la instalación recomendamos instalar los flexibles ROWA (Facilitador de instalación ROWA).

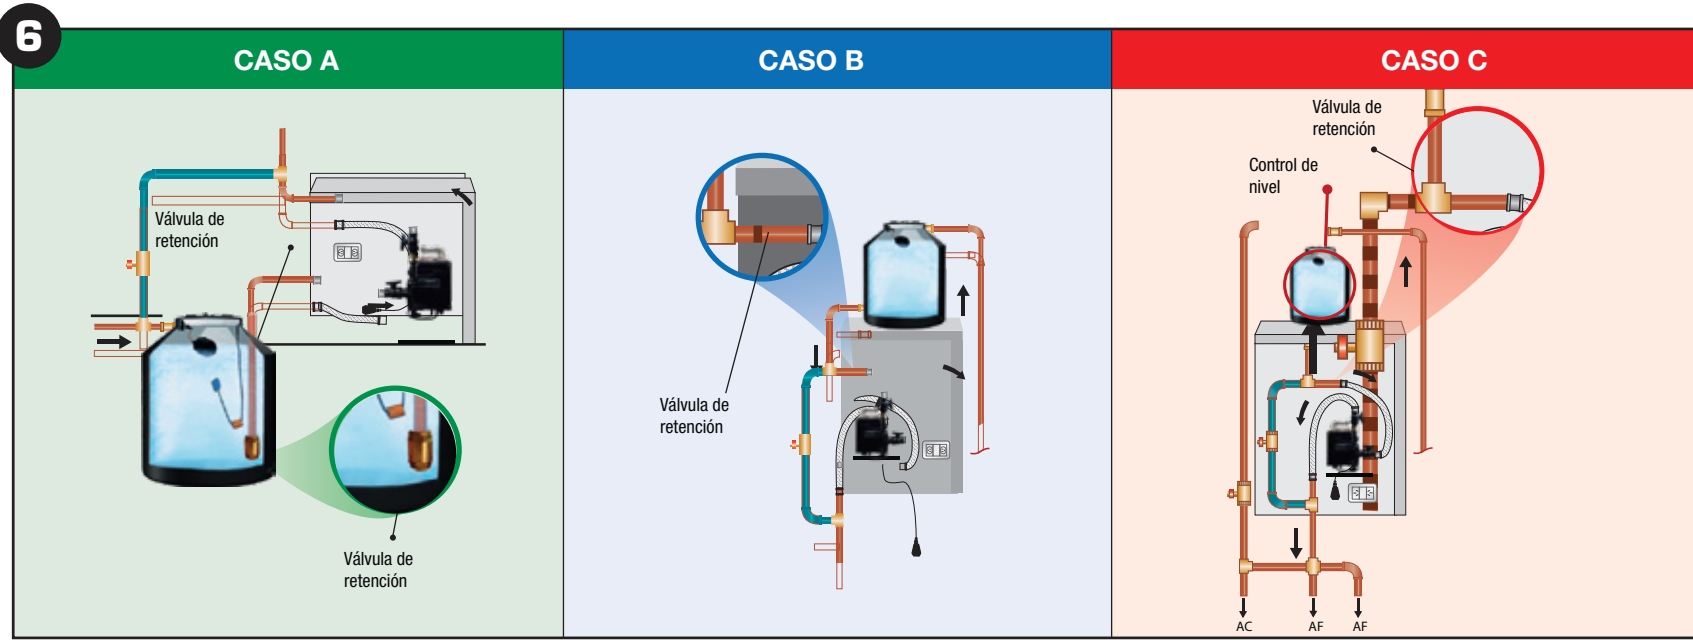


! IMPORTANTE

- **CASO A** La válvula de retención se deberá instalar en el extremo inferior de la tubería de succión (dentro del tanque, a 10 o 15 cm del fondo).
- **CASO B y C** La válvula de retención se instalará entre la salida del tanque y la entrada del equipo.
- Instalar y conectar control de nivel para corte del suministro eléctrico del presurizador. Corresponde tanto para tanque de cisterna y tanque elevado

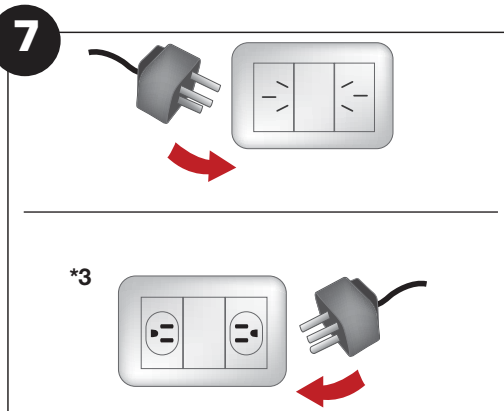


- Conectar el equipo a la red eléctrica.
- *3 Conexión habitual en países con 60 Hz.

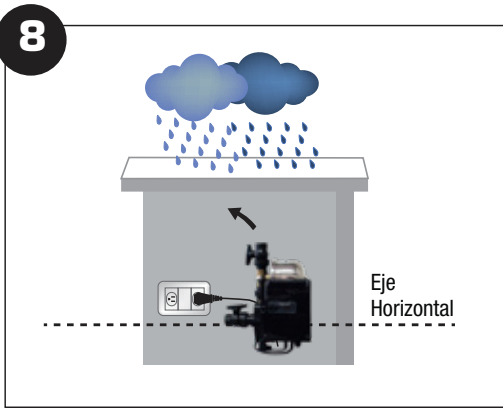

- IMPORTANTE**
- Proteja el presurizador de la intemperie.
 - Instale de modo que el eje de la bomba está en posición horizontal. Ver Manual de Instalación ROWA PRESS E.




- Asegúrese de que las válvulas esféricas de entrada y salida estén abiertas.

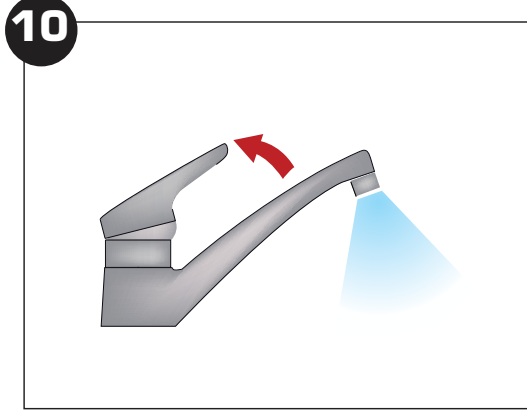


- Abra el punto de consumo de agua.
- El primer chorro de agua puede discontinuo ya que está eliminando el aire existente en la instalación.
- Si el presurizador no se enciende, consulte al Manual de instalación de ROWA PRESS E.



FOTOS ILUSTRATIVAS DE INSTALACIONES

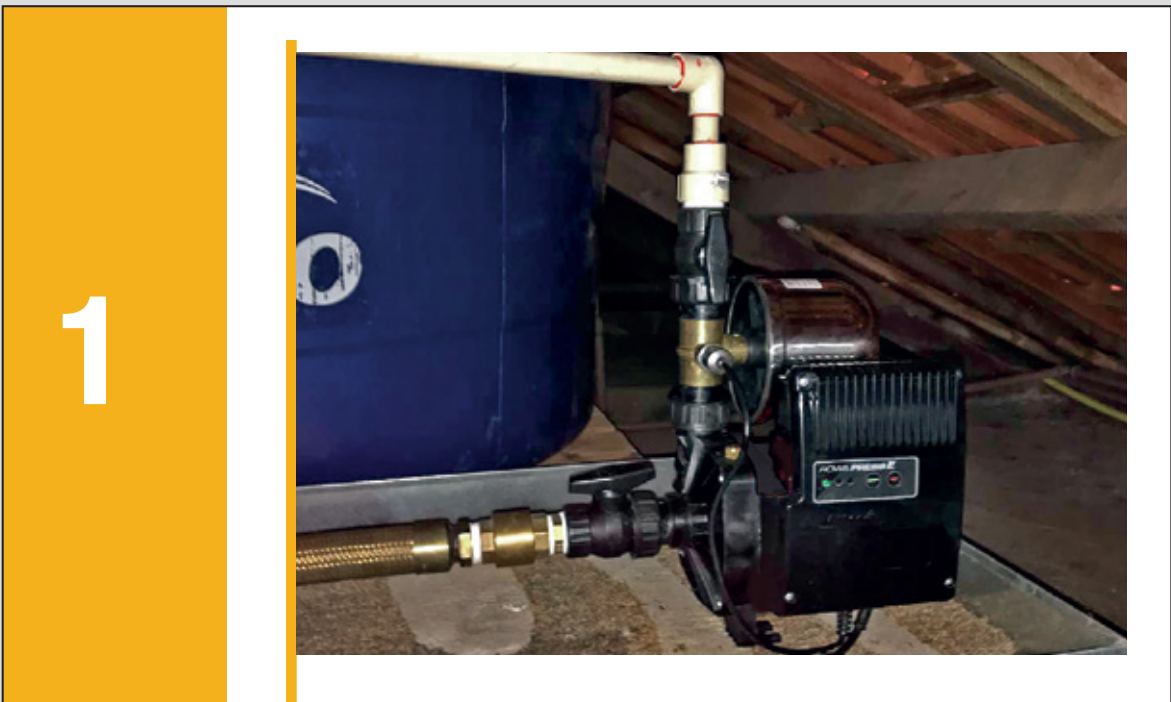

1) Buenas practicas:
a) Uso de tubo flexible;
b) Caja de contención para eventuales fugas.

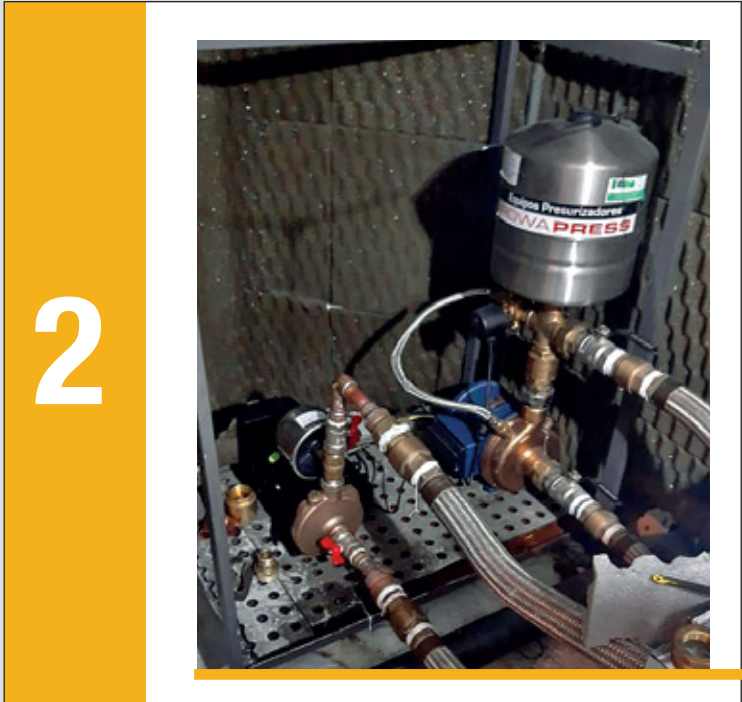

2) Buenas prácticas:
a) Uso de bomba de reserva
b) Uso de flexibles




3) Buenas prácticas:
a) Uso de bomba de reserva
b) Uso de flexibles




4) Mejoras:
a) Equipo instalado a tiempo
b) Instalación sin la válvula original suministrada con el equipo.

INSTALACIONES INCORRECTAS

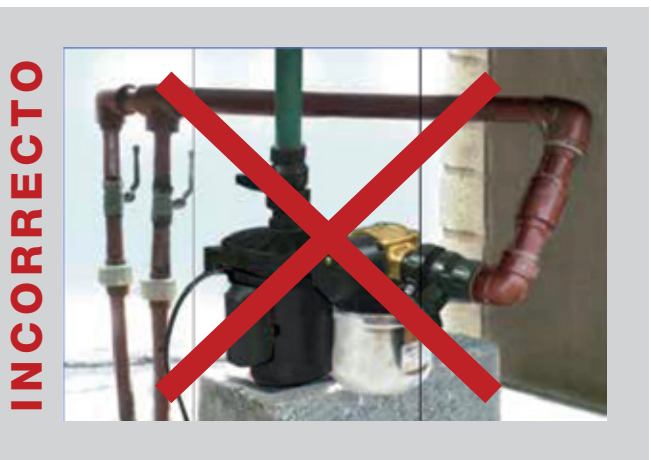


No cumple con las posiciones correctas de instalación. El consiguiente daño es causa de pérdida de garantía. Ver Manual de Instalación ROWA PRESS E.

POSICIONES INCORRECTAS

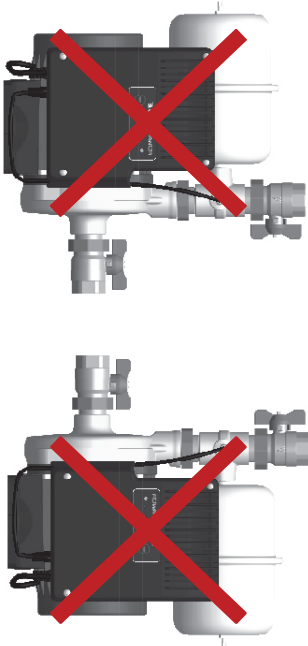

POSICIONES CORRECTAS

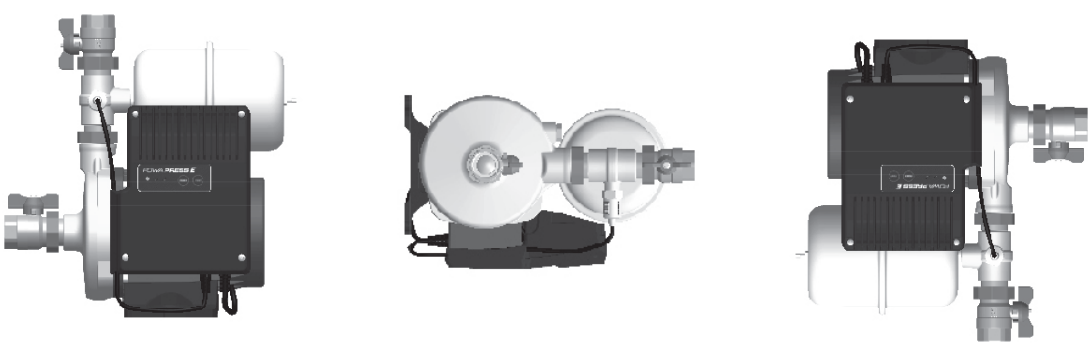

Nota: Para facilitar la instalación recomendamos utilizar los flexibles ROWA. (Facilitador de instalación ROWA)