



Ficha Técnica

W.C. THOR

INODORO DE USO SANITARIO ONE PIECE
CON DOBLE DESCARGA Y TRAMPA EXPUESTA.

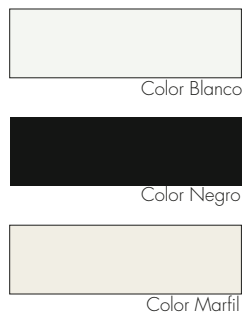

BOTON DE
DESCARGA DUAL





DESCARGA
RIMLESS



CAPACIDAD DE
DESCARGA DUAL



TAPA DE
CIERRE LENTO

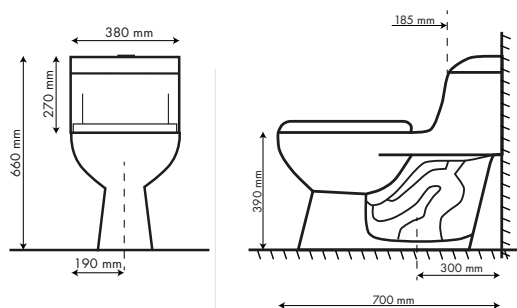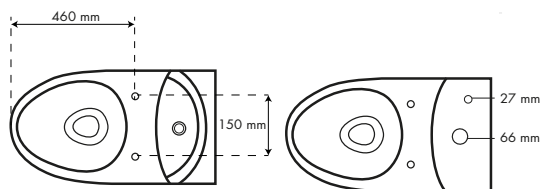

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	Thor		
Descripción	Inodoro de una pieza		
Certificación	NOM-002-CONAGUA-2021		
Tamaño	Largo: 700 mm	Ancho: 380 mm	Alto: 660 mm
Volumen CBM	0.16 m ³		
Mecanismo de descarga	Válvula doble descarga		
Descarga dual (L)	3.5 L / descarga reducida 6 L / descarga completa		
Tamaño de la válvula de descarga	2"		
Díametro de entrada/salida del tanque	27 mm (1.02") / 66 mm (2.6")		
Sifón	Si		
Sifón vitrificado	Si		
Tipo de descarga	Rimless		
Capacidad de desalojo	700 g / 1000 g		
Espejo de agua	Largo: 140 mm	Ancho: 110 mm +/- 15 mm	Alto: 56 mm
Díametro del drenaje interior / exterior	50 mm / 80 mm		
Tipo de asiento	Cierre lento		
Distancia entre agujeros para tapa	150 mm		
Material del asiento	Polipropileno (PP)		
Componentes incluidos	1 Inodoro cerámico, válvula de llenado, válvula de descarga dual, boton dual, asiento, cuello de cera y tornillos		

INSTALACIÓN DEL INODORO

Para evitar fracturas en la taza, cubra un espacio suficiente del piso con elementos que amortigüen el contacto de la pieza, como: alfombras, colchas, etc.

Coloque una capa de cera de silicón de aproximadamente 3 mm de grueso alrededor de todo el pedestal de la taza.


Coloque el cuello de cera (incluido) alrededor de la descarga de la taza.

Levante la taza y cuidadosamente colóquela en la salida del tubo de desagüe en su posición normal. Coloque las pijas de los agujeros de la base de la taza (que deberán concordar con los taquetes instalados en el piso) y proceda al anclaje.

Presione hacia abajo por los lados en la parte media del asiento de la taza. Use todo su peso y un ligero movimiento para empotrar la taza en el cuello de cera. Sólo presione en los lados de la taza. No mueva la taza bruscamente o se deformará el cuello de cera. El exceso de cera o silicón deberá ser removido de la base de la taza con una espátula.

Coloque las cubre pijas sobre las cabezas de las pijas.

Instale la tapa asiento incluida en la taza.

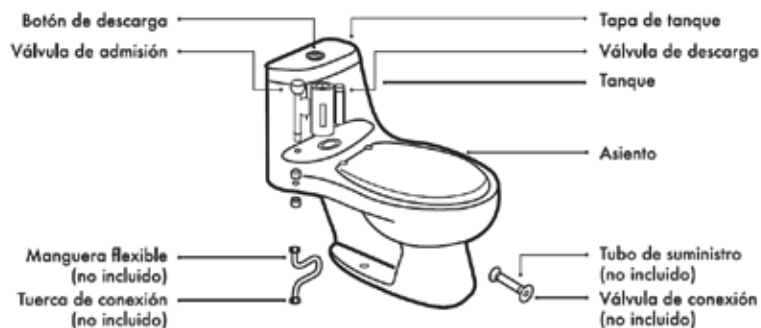

CONEXIÓN A TOMA DE AGUA

Asegúrese de cerrar la llave de paso para proceder a la instalación del inodoro.

Si es necesario ajuste la longitud de la tubería de agua cortándola con una sierra o cortadora de tubo. Es importante mantener el corte exacto.

Coloque el par de tuercas en los extremos de la tubería.

Coloque un extremo de la manguera flexible y apriete firmemente con una llave ajustable a la toma de agua.

Inserte el otro extremo de la manguera flexible en la tuerca con empaque cónico a la entrada de la válvula de admisión y apriete con una llave ajustable. No apriete demasiado la tuerca.

Abra la llave de paso. El tanque deberá empezar a alinearse. Ajuste el llenado a la marca "nivel de agua" girando el tornillo localizado en la tapa de la válvula de admisión. Coloque la tapa del tanque.

PRECAUCIONES

Después de quitar la taza que va a ser cambiada no deje al descubierto la salida del desagüe.

Deberá taponear momentáneamente con pedazos de tela para evitar el escape de gases tóxicos.

Antes de instalar el nuevo inodoro elimine el taponamiento.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Bajo condiciones normales de uso este producto deberá ser limpiado con detergentes o jabones suaves y agua. Para remover manchas difíciles utilice limpiadores líquidos aceptados comercialmente (no industriales) y un cepillo de cerdas de Nylon. No use materiales de limpieza agresivos o con ácido.