



CARACTERÍSTICAS

- Asiento: Duraplast UF.
- Soporta maximo 200kg



WC SUSPENDIDO

ACABADOS:

WC-002N

● Negro Mate



FÁCIL
LIMPIEZA



LIMPIEZA
TOTAL



FÁCIL
INSTALACIÓN

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecanicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Wasser no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: _____






MEDIDAS TÉCNICAS
EN MM

Hecho en China



PIEZAS

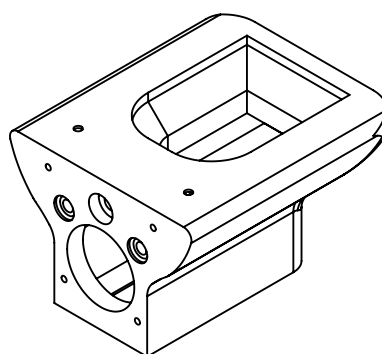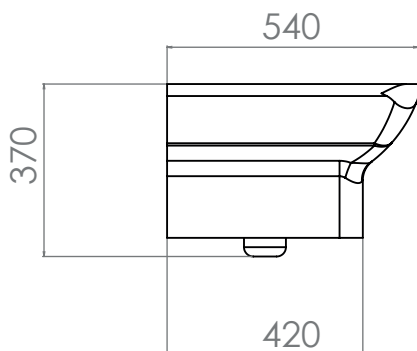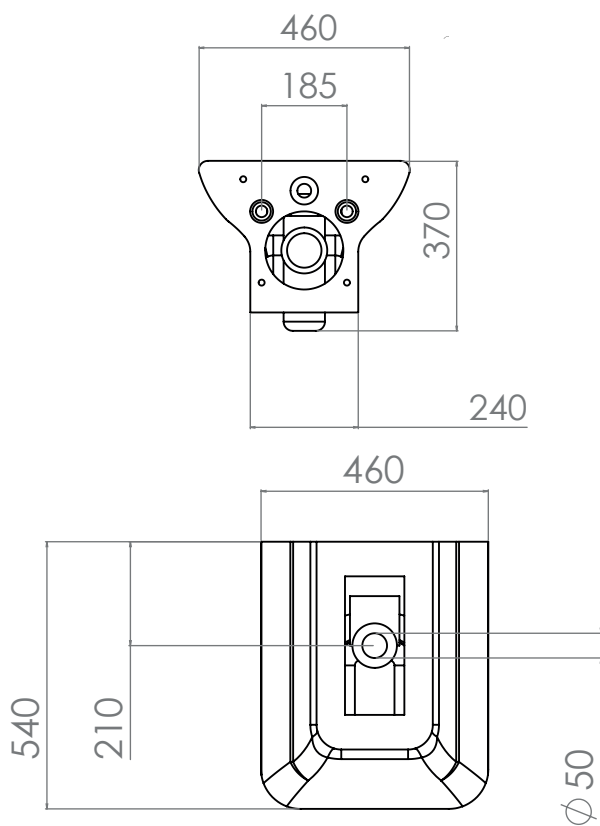

Contenido:

- Asiento de WC
- WC Suspendido
- Bujes (2 pzas)
- Contratuercas (2 pzas)
- Popote guía (2 pzas)
- Prisionero (2 pzas)
- Llave allen
- Rondana de plástico (6 pzas)
- Ancla fijadora (2 pzas)
- Elementos de fijación de asiento
- Llave para contratuerca




INSTRUCCIONES

Instrucciones:


1.- Enrosca el opresor al buje, posteriormente introduce el buje de adentro hacia afuera con la cuerda hacia la parte exterior, alineando la cara en los orificios del asiento.

2.- Coloca el popote guía sobre el opresor para facilitar la ubicación del prisionero, fija la contratuerca manualmente con ayuda de la llave allen, fija la contratuerca manualmente con la ayuda de la llave.

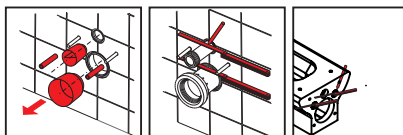

3.- Enrosca las anclas fijadoras sobre los espárragos previamente instalados, mida del orificio del asiento al borde del WC trasero, ajuste la medida del centro del ancla y espárrago a dicha medida.

4.- Conecta el tubo de descarga y alimentación con las medidas correspondientes, posteriormente coloca el WC sobre las anclas hacia la pared, apriete los pernos manualmente con ayuda de la llave allen asegurando la firmeza del WC.

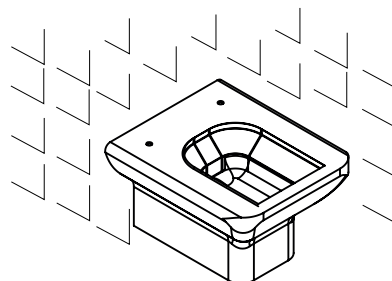

5.- Inserte los taquetes del elemento de fijación sobre la cerámica, apriete ligeramente los tornillos de fijación y monte la tapa sobre los pernos.

6.- Alineé el asiento ajustandolo al contorno del WC, retire el asiento apretando los seguros.

7. Apriete los elementos de fijación y coloque el asiento.